


CALIBRE LOS TERMOMETROS FRECUENTEMENTE


Asegure que las temperaturas sean precisas!

Método de Agua Helada

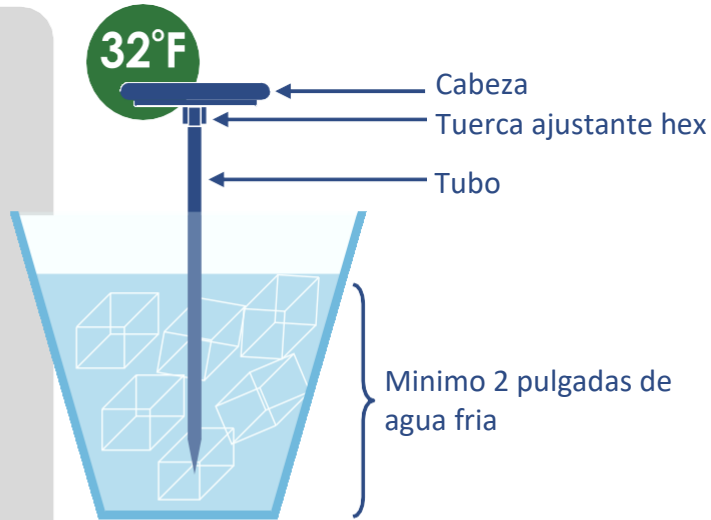

- **Llene un vaso grande con hielos machacados**
- **Añada agua del grifo hasta que llene el vaso**
- **Revuelva bien la mezcla**
- **Ponga el termómetro o el tubo probador en el agua helado hasta que la area del sensor este completamente sumergida**
- **Espere 30 segundos 32°F**
- **Sostenga fuerte la tuerca para ajustarla con la llave inglesa o alicates y darle vueltas a la cabeza del termómetro hasta que diga 32°F**

Método de Agua Hervida

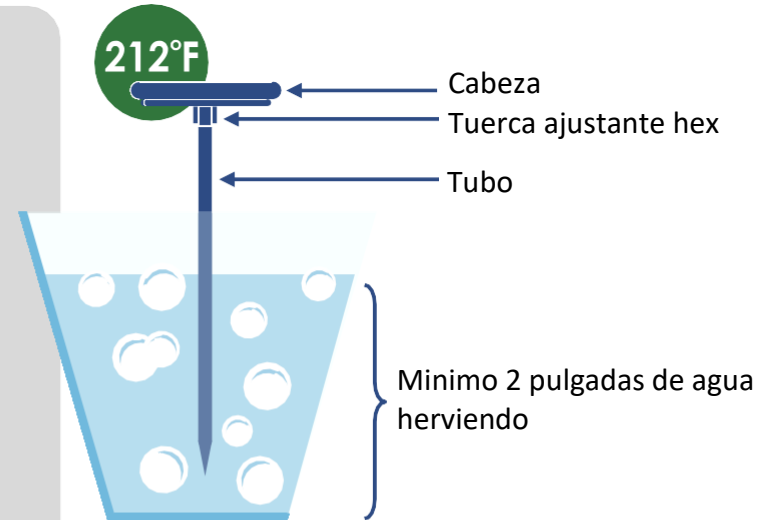

- **Hierva agua limpio del grifo en un sartén grande.**
- **Ponga el termómetro o el tubo en el agua hervido hasta que la area del sensor este completamente sumergida.**
- **Espere 30 segundos 212°F**
- **Sostenga fuerte la tuerca para ajustarla con la llave inglesa o alicates y darle vueltas a la cabeza del termómetro hasta que diga 212°F (100°C) o la temperatura apta para hervir.**

apuntes...

No permita que el tubo toque el fondo o los lados del sartén
El tubo del termómetro o del probador debe de quedarse en el agua hervido
Oprima el botón de RESET en el termómetro digital para ajustar los resultados

Ross County Health District | Environmental Health Division

150 E Second Street, Chillicothe, OH 45601

www.rosscountyhealth.org | 740-775-1158

Ross County

Health
DISTRICT